


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT - SỬ DỤNG & BẢO QUẢN BẾP ĐIỆN TỬ

Model: MH- 04IR S

www.malloyca-shop.com

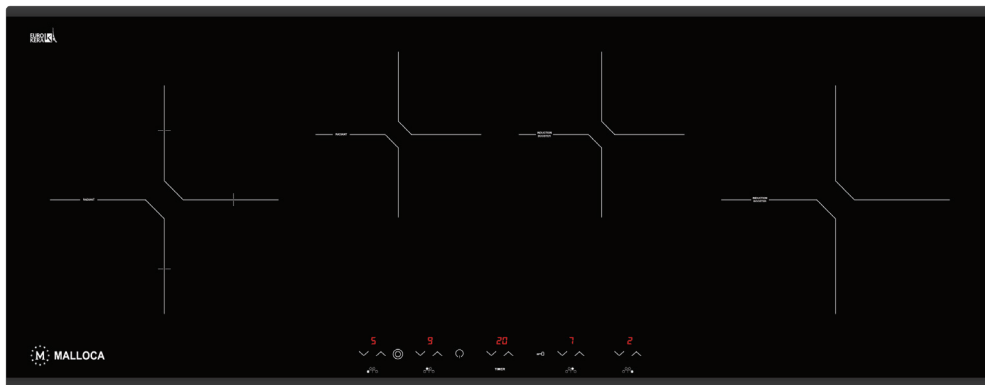

Trước tiên chúng tôi Công Ty TNHH thiết bị nhà bếp Bách Hợp – Nhà phân phối của MALLOCA xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin nhiệm chọn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Để giúp cho quý khách hàng thao tác sử dụng và bảo quản bếp điện từ một cách dễ dàng và an toàn, chúng tôi rất mong quý khách đọc kỹ hướng dẫn này trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị.

Cẩm nang sử dụng này được Công ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Bách Hợp dịch và biên soạn lại, dựa trên cơ sở catalogue gốc của nhà sản xuất.

Cách sử dụng từ trong cẩm nang được Công ty sử dụng theo ngôn ngữ phát âm của người miền Nam Việt Nam. Nhằm giúp cho người sử dụng dễ hiểu nhất.

Cẩm nang này rất cần thiết cho quý khách trước khi lắp đặt và sử dụng bếp điện từ. Quý khách hãy giữ cẩm nang này để khi cần thì nó sẽ giúp bạn dễ dàng trong các thao tác và vận hành bếp điện từ.

Quý khách cần được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ với Phòng bán hàng và Chăm sóc khách hàng của MALLOCA theo địa chỉ ghi ở phía trên. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.


TRÂN TRỌNG

PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG


* Bếp điện MH-04IR S của Malloca là dòng sản phẩm thế hệ mới nhất với các tính năng vượt trội:

- Công suất nấu nhanh.
- Tiêu thụ điện ít, giảm 40% lượng điện tiêu thụ so với các sản phẩm khác trên thị trường.
- Bề mặt thiết kế rộng rãi thông thoáng tạo cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng.
- Hệ thống điều khiển cảm ứng hồng ngoại.

Công suất bếp:

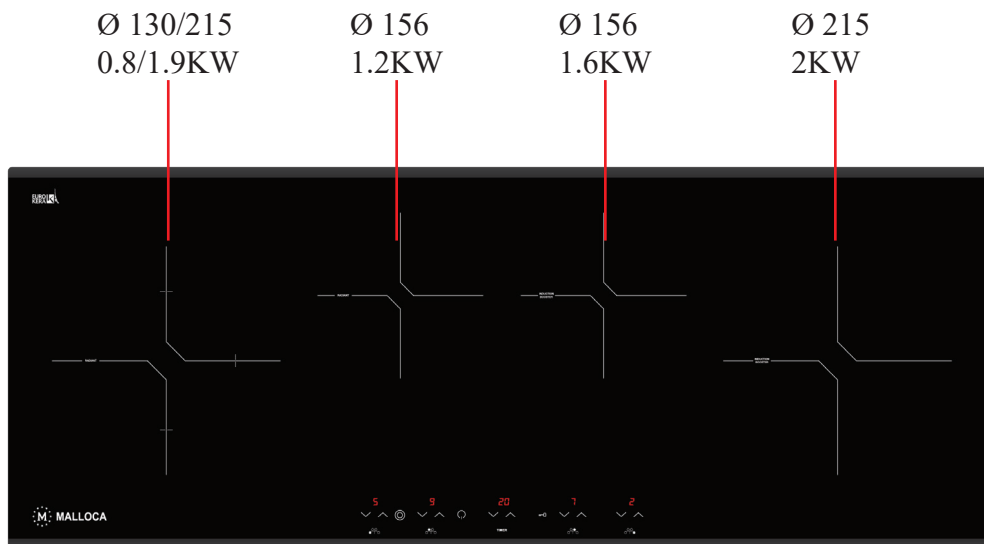

Chức năng của phím điều khiển:

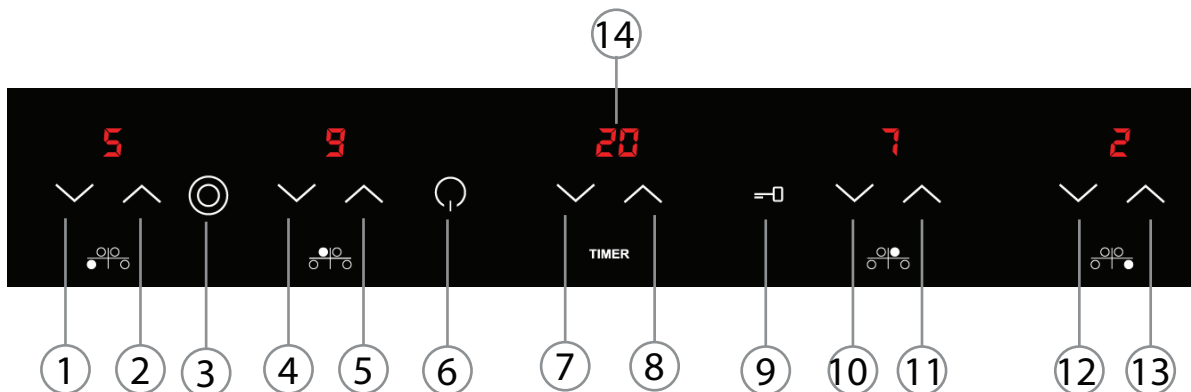

: Giảm công suất bếp, điều chỉnh hẹn giờ nấu



: Tăng công suất bếp, điều chỉnh hẹn giờ nấu



: Chọn hoặc hủy chức năng 2 vòng nấu cho bếp ngoài cùng bên trái



: Tắt/mở bếp



: Biểu tượng hẹn giờ nấu



: Khóa phím ngăn ngừa trẻ em

Sử dụng thiết bị:

Bếp điện :

- Nên sử dụng nồi có đáy bằng phẳng để tận dụng hết hiệu suất của bếp.
- Không nên sử dụng nồi có đáy lồi, lõm hoặc biến dạng vì bề mặt tiếp xúc với mặt kính ít sẽ không tận dụng hết hiệu suất của bếp mà còn nguy hiểm trong khi sử dụng do bị lật hoặc nghiêng làm đổ thức ăn ra ngoài.



Đáy bằng



Đáy lồi, lõm

Bếp từ : Phải sử dụng nồi chuyên dùng cho bếp từ có đáy bằng, không sử dụng nồi có đáy lồi hay lõm vì bề mặt tiếp xúc ít không nhiễm từ tốt



Gang



Thép tráng men



Inox nhiễm từ



Đáy bằng

Nồi không thích hợp sử dụng cho bếp từ



Nồi đất



Inox không nhiễm từ



Thủy tinh





Nhôm




Đáy lồi, lõm

Lưu ý: Chọn đường kính nồi phù hợp với bếp từ, đường kính đáy nồi $\geq 180\text{mm}$ đối với bếp lớn và đường kính đáy nồi $\geq 140\text{mm}$ đối với bếp nhỏ.

- Điều khiển các phím chức năng bằng cách đặt bề mặt của đầu ngón tay lên chính giữa phím. Không dùng tay ướt, bẩn, dính dầu mỡ khi điều khiển phím. Thời gian để nhận tín hiệu điều khiển từ 1 đến 2 giây, riêng các phím khóa  , đóng mở nguồn  từ 2 đến 3 giây.

Bước 1: Đóng CB (Aptomat) cung cấp điện vào bếp

Bước 2: Lúc này bếp ở trạng thái khóa bàn phím điều khiển - Đèn báo khóa phím hiển thị.

Bước 3: Chọn và giữ phím  khoảng từ 2 đến 3 giây để mở chức năng khóa phím.

Bước 4: Chọn phím  để mở nguồn cho hệ thống bàn phím điều khiển

Bước 5: Chi tiết nấu cho từng bếp

Bếp điện ngoài cùng bên trái : chọn phím 1 hoặc 2 \rightarrow tiếp tục chọn phím 1 hoặc 2 để tăng giảm công suất bếp. Chọn phím 3 để mở hoặc tắt chế độ nấu bên ngoài.

Bếp điện giữa bên trái: chọn phím 4 hoặc 5 \rightarrow tiếp tục chọn phím 4 hoặc 5 để tăng giảm công suất bếp.

Bếp từ giữa bên phải : chọn phím 10 hoặc 11 \rightarrow tiếp tục chọn phím 10 hoặc 11 để tăng giảm công suất bếp

Bếp từ ngoài cùng bên phải : chọn phím 12 hoặc 13 \rightarrow tiếp tục chọn phím 12 hoặc 13 để tăng giảm công suất bếp

Cài đặt hẹn giờ nấu :

- Chọn phím 7 để cài đặt hẹn giờ từ 99 - 1 phút hoặc chọn phím 8 để cài đặt hẹn giờ từ 1- 99 phút \rightarrow tiếp tục chọn phím 1 hoặc 2 (bếp ngoài cùng bên trái) hoặc phím 4 hoặc 5 (bếp giữa bên trái) hoặc phím 10 hoặc 11 (bếp giữa bên phải) hoặc phím 12 hoặc 13 (bếp ngoài cùng bên phải) để xác nhận bếp cần hẹn giờ

Tắt bếp:

Tắt 1 bếp : nhấn cùng lúc hai phím [v] và [^]

Tắt 4 bếp : nhấn phím



Lưu ý:

- Đèn hiển thị mức công suất của bếp sẽ nhấp nháy nếu nồi không phù hợp cho bếp từ
- Bếp sẽ tự động ngưng hoạt động khi nhiệt độ tăng quá cao: Quên trong quá trình nấu, cháy nồi chảo... Đợi vài phút rồi mở bếp lại bình thường.

- Sau khi mở khóa phím nếu không sử dụng bếp thì trong vòng 10 giây bếp sẽ tự ngắt nguồn điện, để tiếp tục sử dụng chọn phím




PHẦN II : LẮP ĐẶT BẾP


Lắp bếp vào bề mặt đá:

Đây là bếp được thiết kế để lắp đặt và sử dụng âm trên bề mặt bàn bếp, tạo thẩm mỹ cho nhà bếp. Trong trường hợp không thể lắp đặt để sử dụng âm trên bề mặt bàn bếp, thì cần lắp đặt thêm 04 chân cao su cho bếp để sử dụng đặt nổi trên bàn bếp. Vị trí lắp bếp phải thông thoáng. Việc lắp đặt chỉ thực hiện khi đã hoàn tất việc thi công tủ bếp với vị trí lắp đặt phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật như hình minh họa:

- Cắt khoét lỗ đá bàn bếp đúng kích thước như hình bên dưới

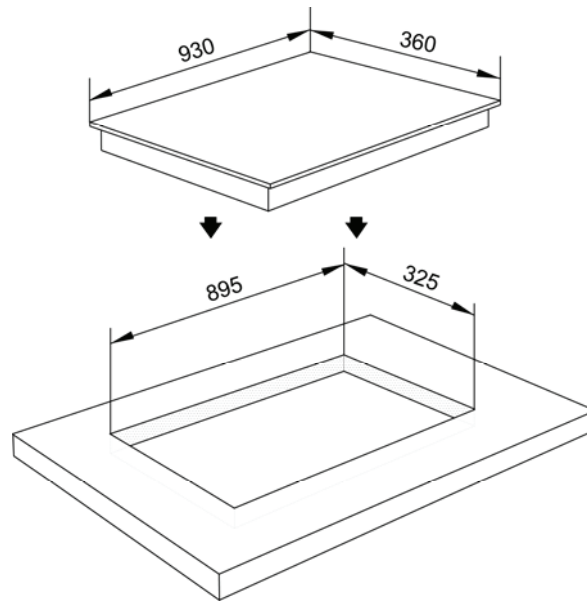

- Lắp gioăng đệm làm êm bề mặt kính bếp
- Kiểm tra độ thẳng bằng của bếp trên bề mặt đá.

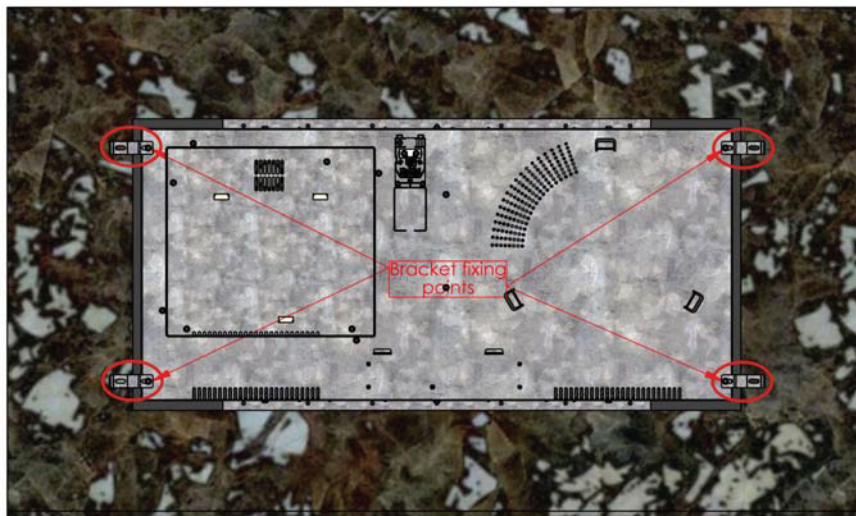

Đấu nối điện cho bếp:

Đây là thiết bị sử dụng điện có công suất cao nên việc đấu nối điện cho bếp phải được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, phải do người có chuyên môn về điện thực hiện để đảm bảo an toàn sử dụng.

Khi gặp sự cố, quý khách không nên tự sửa chữa hoặc nhờ thợ không có chuyên môn mà phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của Malloca hoặc các đại lý được Malloca ủy quyền

Lưu ý:

Thiết bị phải được đấu nối thông qua một CB (Aptomat) từ 32A trở lên
Không được cấm trực tiếp thiết bị và ổ điện có sẵn trong nhà
Thiết bị phải được nối mass (Tiếp đất)

Bảo quản - Vệ sinh bếp:

- Đèn báo bề mặt nóng (chữ H) hiển thị và sẽ tự động tắt khi bề mặt nguội hoàn toàn
- Cúp CB (Aptomat) sau khi sử dụng và trước khi làm vệ sinh bếp
- Lau bề mặt kính bếp bằng khăn mềm ẩm
- Trường hợp bếp sử dụng lâu ngày hoặc bị tràn thức ăn khi nấu thì phải sử dụng dung dịch chuyên dùng để lau chùi bề mặt. Mặt kính sẽ trở lại sáng bóng như mới.

(Malloca hiện đang cung cấp dung dịch này.)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP BÁCH HỢP

Showroom:

279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

SĐT: (+84) 8 39975 893 / 94 – (+84) 8 39975 294 / 95

Fax: (+84) 8 38447 102 – (+84) 8 39974 633

Email: info@malloca.com

Hệ thống chăm sóc khách hàng:

Hotline : 1800 12 12

Email: chamsockh@malloca.com

Trung tâm chính

279 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

SĐT: (08) 39975 893 / 94 – (08) 39975 294 / 95

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

258-260A Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu

SĐT : (064) 385 94 99

Khu vực Tây Nguyên

331 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt

SĐT : (063) 3521 107 – 0918226362

Khu vực Nam Trung Bộ

08 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang

SĐT : (058) 3875 488

Khu vực Miền Tây

180 Trần Hưng Đạo , Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

SĐT : (0710) 373 2035

Khu vực Miền Trung

95 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

SĐT : (0236) 369 1906

Khu vực Miền Bắc

154 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

SĐT : (04) 35376 288 – 093 462 92 98